

Installation manual

M Motorized Ceilingmount Inverted

EAN: 7350073739585

-  Installation manual
-  تثبيت معلقة
-  Instalační manuál
-  Installationsmanual
-  Installationsanleitung
-  Paigaldusjuhend
-  Οδηγίες εγκατάστασης
-  Manual de instalación
-  Asennusohje
-  Installation Manuel
-  הנקה רירדם
-  Szerelési kézikönyv
-  Manuale di installazione
-  取り付け説明書
-  설치 설명서
-  Montavimo instrukcija
-  Uzstādīšanas rokasgrāmata
-  Installatie handleiding
-  Installasjonshåndbok
-  Instrukcja instalacji
-  Manual de instalação
-  Manual de instalare
-  Инструкция по установке
-  Inštaláční manuál
-  Navodila za montažo
-  Installationsmanual
-  Montaj kılavuzu
-  安装手册



**IMPORTANT!**

Your Plasma, LCD, TV, Projector, Projector Screen or other HiFi equipment represents a considerable value. If screws are included they may not be suitable for the material of your wall, ceiling or floor. Replace the screws with suitable ones if needed. In case you are unsure regarding any aspects of the mounting of this product please Consult a professional.



ام!
تل شاشة البلازما أو LCD أو التلفاز أو جهاز العرض أو شاشة جهاز العرض أو أجهزة هاي فاي الأخرى أجهزة ذات قيمة عالية.
اكتفى المراغي مرفقاً، فقد لا تكون ملائمة لمادة الجدار أو السقف أو الأرضية.
تحيل بالمراغي أخرى ملائمة إذا لزم الأمر.

هذا عدم الماء يابي جزئية من جزئيات تركيب هذا المنتج، يرجى استشارة نفس متخصص.

**DŮLEŽITÉ!**

Váš plazmový nebo LCD televizor, projektor, plátno a další elektrotechnické vybavení je vysoko hodnotné. Pokud jste součástí balení produktu šrouby, zkонтrolujte, zda jsou vhodné pro upevnění ke stěně, stropu nebo podlaze v místě instalace. V případě, že nebudou přibalené šrouby vyhovovat, vyměňte je. Pokud budete mít při montáži tohoto produktu potíže, obrátěte se na zkušeného odborníka.

**VIGTIGT!**

Din plasmaskærm, LCD-skærm, tv, projektor, projektorskærm eler andet HiFi-udstyr repræsenterer en betydelig værdi. Hvis der medfølger skruer, passer de muligvis ikke til materialet i væggen, loftet eller gulvet. Udsift skruerne med passende skruer, hvis det er nødvendigt.

Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med monteringen af produktet, skal du kontakte en ekspert.

**BELANGRIJK!**

Uw Plasma, LCD TV, Projector, Projector scherm of andere HiFi-apparatuur vertegenwoordigt een aanzienlijke waarde. Het kan zijn dat de bijgeleverde schroeven niet geschikt zijn voor uw toepassing. In dat geval dient u ze te vervangen door schroeven die wel geschikt zijn. Twijfelt U, raadpleeg dan een professional.

**TÄHTIS!**

Teie teler, projektor, projektori ekraan või muu HiFi seade on suure väärtsusega. Kui kinnitusel on komplektis paigalduskrüvid, siis ei pruugi need sobida Teie seina, lae või põrandale materjalile. Vajadusel vahetage kruvid sobivate vastu. Kui Te ei ole sedame paigaldamise detailides kindel, siis konsulteerige spetsialistiga.

**ACHTUNG!**

Ihr Plasma-, LCD-, TV-Gerät, Ihr Projektor, Ihre Leinwand oder sonstige HiFi-Ausrüstung stelle einen beträchtlichen Wert dar. Die möglicherweise im Lieferumfang enthaltenen Schrauben sind unter Umständen nicht für das Material Ihrer Wände, Decken oder Böden geeignet. Ersetzen Sie sie bei Bedarf durch geeignete Schrauben. Wenn Sie bezüglich der Montage des Produkts unsicher sind, wenden Sie sich an einen Fachmann

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!**

Οι τηλεοράσεις Plasma, LCD, α κανονικές τηλεοράσεις, οι οθόνες προβολέων ή άλλες αυστηρές HiFi έχουν μια αξιοπιστή αξία. Αν περιλαμβάνονται βίδες ίσων να μην είναι κατάλληλες για το υλικό του τοίχου, του ταβανιού ή του πτώματός σας. Αντικαταστήστε τις βίδες με κατάλληλες αν είναι απαραίτητο. Στην περίπτωση που δεν είστε σίγουροι για κάποιες ζητήματα σχετικά με την προσάρτηση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

**IMPORTANTE!**

Los equipos de plasma o LCD, los televisores, proyectores y pantallas de proyección, así como otros equipos de alta fidelidad suponen una inversión considerable. Si incluyen tornillos, puede que no sean adecuados para el material del que estén formados la pared, el techo o el suelo. Sustituya estos tornillos por otros más adecuados si es preciso. Si no está seguro sobre cualquier aspecto del montaje de este producto, consulte a un profesional.

**TÄRKEÄÄ!**

Plasma- tai nestekidenäytöjen, televisioiden, projektorien ja niiden valkokankaiden sekä muiden hifi-aiotteiden arvo on huomattava. Laitteen mukana toimitettavat ruuvit eivät välttämättä soveltu seinien, katon tai lattian materiaaliin. Korvaa ne tarvittaessa sopivilla ruuveilla. Mikäli olet epävarma mistä tahansa tämän tuotteen kiinnittämiseen liittyvästä seikasta, ota yhteys asiantuntijaan.

**IMPORTANT!**

Vos écrans plasma, LCD, télévisions, projecteurs, écrans de projection ou autre matériel Hi Fi ont une valeur considérable. Les vis fournies peuvent ne pas être compatibles à la nature de vos murs, plafonds et sols. Remplacez-les par des vis adaptées. Si vous avez des doutes quant au montage de ce produit, veuillez consulter un professionnel.

**FONTOS!**

Plazma, LCD TV-d, projektorod, vetítővásznad vagy egyéb műszaki berendezéseid tekintetében értéket képvisel. Ha a csavarokat tartalmazza, akkor sem biztos, hogy alkalmass a berendezés, hogy falra, mennyezetre, vagy a padlóhoz rögzítőd. Cserélid ki a csavarokat a megfelelőre, ha szükséges. Abban az esetben, ha nem biztos a termék beépítésével kapcsolatban, forduljon szakemberhez.

**IMPORTANTE!**

I vostri plasma, LCD, TV, proiettori, schermi di proiezione o altri apparecchi Hi-Fi rappresentano un notevole investimento. Le viti in dotazione potrebbero rivelarsi non adatte per il materiale della parete, del sof-fitto o del pavimento. Sostituite quindi con viti più idonee in caso di necessità.

Nel caso riscontrate problemi nel montaggio di questo prodotto, consultate un tecnico specializzato.

**重要！**

あなたのプラズマ。LCDは、テレビ、プロジェクタ、プロジェクタースクリーンまたは他のハイファイ機器はかなりの値を表します。ネジが含まれている場合、彼らはあなたの壁、天井や床の材質に適していないかもしれません。必要に応じて適切なものでネジを取り付けます。ケースでは、本製品の取り付けのいずれかの側面に関して不明な点があるプロに相談してください。

**VIKTIG!**

Din plasma, LCD, TV, projektor, projektorskjerm eller annet HiFi-utstyr har betydelig verdi. Hvis skruer følger med, er det ikke sikkert at de passer til materialet i veggen, taket eller gulvet. Bytt skruene i skruer som er egnet om nødvendig. Hvis du er usikker når det gjelder montering av dette produktet, må du kontakte en profesjonell.

**UWAGA!**

Monitor plazmowy, LCD, telewizor, projektor, ekran projekcyjny lub inny sprzęt HiFi stanowi znaczną wartość. Jeśli dołączono do niego śruby mocujące, mogą one nie być odpowiednie do materiału, z którego wykonane są dane ściany, sufit lub podłoga. W razie potrzeby należy je zastąpić odpowiednimi śrubami. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montowania tego urządzenia należy zająć się poradą u specjalisty.

**IMPORTANTE!**

O seu Plasma, LCD, TV, projetor, tela de projeção ou outro equipamento de HiFi representa um valor considerável. Se os parafusos estão incluídos eles podem não ser adequados para o material da sua parede, teto ou chão. Substitua os parafusos com os adequados, se necessário. Em caso de dúvida sobre quaisquer aspectos da montagem deste produto, consulte um profissional.

**SVARĪGI !**

Jūsu Plasma, LCD, TV, projektors, projektorā ekrāns vai cita HiFi iekārtas veido ievērojamu vērtību. Iekļautās skrūves var būt nepiemērotas jūsu sienu, griestu vai grīdas materiāliem. Nomainiet skrūves ar piemērotām skrūvēm, ja nepieciešams. Gadījumā, ja jūs neesat pārliecināts par jebkuriem šo produktu montāžas un stiprinājumu aspektiem, lūdzu, konsultējieties ar speciālistu

**SVARBU!**

Jūsų plazminis TV, LCD, LED televizorius, projektorius, projektorius ekranas ar kita HiFi įranga turi didelę vertę. Jei varžai yra komplekto, jie gali netikti pas Jus panaudotoms sienu, lubų ar grindų medžiagoms. Pakeiskite varžus į tinkamus, jei reikia. Jei nesate tikras dėl bet kurio šio produkto montavimo aspekto- prašome kreiptis į profesionálus.

**IMPORTANT!**

Plasma ta. LCD, TV, projector, ecran de proiectie sau alte echipamente HiFi reprezentă o valoare considerabilă. În cazul în care suruburile sunt incluse ele nu pot fi potrivite pentru materialul peretelui dvs., tavan sau podea. Remontați suruburile cu cele adecvate, dacă este necesar. În cazul în care nu sunteți sigur cu privire la orice aspecte ale montării acestui produs vă rugăm să consultați un profesionist.

**ВНИМАНИЕ!**

Каким бы оборудование HiFi вы ни пользовались, будь то плазменный, ЖК или стандартный телевизор, проектор или проекционный экран, - все они представляют значительную ценность. Не всегда крепления, прилагаемые в комплекте, подходят к материалу ваших стен, потолка или пола. При необходимости замените их на более подходящие. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, как крепить данный продукт. пожалуйста, проконсультируйтесь у квалифицированного специалиста.

**VIKTIGT!**

Din plasmaskärm, LCD-skärm, TV, projektor, projektorskärm eller annan HiFi-utrustning representerar ett anseende värde. Om skruvar medföljer utrustningen är det inte säkert att de passar för materialet i väggen, taket eller golvet! Byt ut skruvarna mot lämpliga skruvar om så krävs. Kontakta en expert om du är osäker på något i samband med monteringen av produkten.

**DÔLEŽITÉ!**

Vás plazmový alebo LCD televízor, projektor, plátno a ďalšie elektrotechnické vybavenie je vysoko hodnotné. Pokiaľ sú súčasťou balenia produktu skrutky, skontrolujte, či sú vhodné pre upevnenie k stene, stropu alebo podlahe v mieste inštalacie. V prípade, že nebudú pribalené skrutky vyhovovať, vymenite ich. Pokiaľ budete mať pri montáži produktu potíže, obráťte sa na skúseného odborníka

**POMEMBNO!**

Vaš Plasma, LCD, TV, projektor, projekcijsko platno ali drugo HiFi oprema predstavlja pomembno vrednost. Če so vključeni vijaki ne smejo biti primerni za material svojega steno, strop ali tla. Ponovno namestite vijke z ustreznimi tisti, če je potrebno. V primeru, da ste prepričani o vseh vidikih vgradnjo tega izdelka se obrnite na strokovnjaka.

**ÖNEMLİ!**

Plazma, LCD, TV, Projektör, Projektör Ekranınız veya diğer HiFi cihazınız son derece değerlidir. Birlikte verilen vidalar duvar, tavan veya döşeme tezgahınıza uygun olmamayı. Gerekliğinde vidalar uygun olmaları gereklidir. Bu ürünün monte şekilleri ile ilgili sorunlarınız olması halinde bir uzmandan yardım alın.

**重要提示！**

您的等离子、LCD、丁、投影仪、投影仪屏幕或其它HiFi设备都有着不菲的价值。如果附带有螺钉它们可能不适合您的墙壁、天花板或地板。如果需要请将螺钉更换为适当的型号。

如果对本产品安装的任何方面有疑问请咨询专业人员。

**Warning!**

Always check the depth of the holes before starting an installation.

أذنير

الخسن دانينا عمق الثقوب قبل ان تبدأ في عملية التركيب.

ADVARSEL!

Kontroller altid hullernes dybde, før du går i gang med en installation.

WARNUNG!

Vor Beginn des Einbaus immer die Tiefe der Bohrungen überprüfen.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ελέγχετε πάντοτε το βάθος των οπών προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

WARNING!

Always check the depth of the holes before starting an installation.

¡AVISO!

Controle siempre la profundidad de los agujeros antes de iniciar una instalación.

VAROITUS!

Selvità reikien syvys ennen asentamisen aloittamista.

ATTENTION !

Vérifiez toujours la profondeur des trous avant de commencer l'installation.

ATTENZIONE!

Verificare sempre la profondità dei fori prima dell'installazione.

Varování!

Před začátkem instalace vždy zkontrolujte potřebnou hloubku všech otvorů.

ADVARSEL!

Sjekk altid hvor dype hullene er før du begynner å montere.

OSTRZEŻENIE!

Przed przystąpieniem do montażu należy koniecznie sprawdzić głębokość otworów.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед установкой всегда проверяйте глубину отверстий.

WARNING!


Kontrollera altid hålens djup innan en installation påbörjas.

UYARI!

Montaja başlamadan önce daima deliklerin derinliğini kontrol edin.

警告!

请始终在开始安装前检查孔洞的深度。

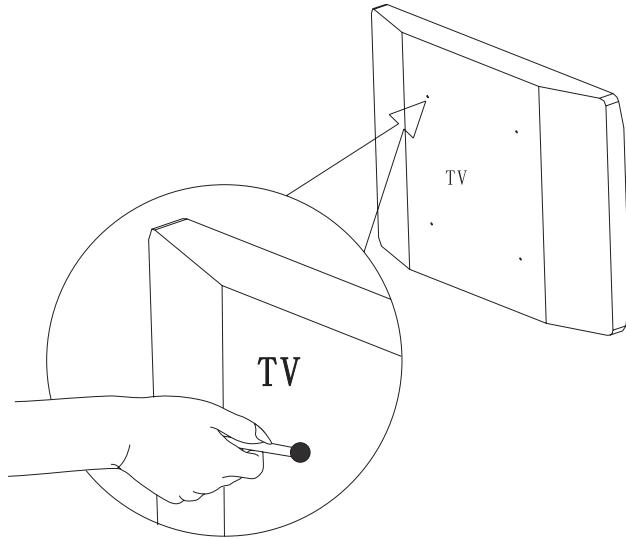**WARRANTY CARD**

MULTIBRACKETS.COM

MULTIBRACKETS™ Limited Warranty

Multibrackets warrants its products to be free of defects in material and workmanship for the product's Warranty Period. The Warranty Period commences on the original purchase date of the product.

All Multibrackets products are covered by a limited product warranty:

- **FIVE (5) years for metal video monitor mounts; all racks and non-electrical rack accessories**
- **TWO (2) years for gaslifts and sit-stand workstations**
- **ONE (1) year for all motorized and/or automated products, plastic speaker mounts; all speaker stands; all furniture; all wood (MDF) accessories**

For warranty claims made during the Warranty Period, MULTIBRACKETS will replace any defective product part free of charge. Should a part on your Multibrackets product fail, please create an RMA case on www.multibrackets.com/support to make a warranty claim. We will await your documentation and then discuss the problem with you and once we confirm the product is under warranty, we will ship replacement parts to you. This Limited Warranty does not cover the costs of removing and replacing defective parts from your Multibrackets product. So, if your problem requires a repair technician, you must pay any labor charges.

This Limited Warranty extends only to the original purchaser of the product and is automatically void if your Multibrackets product is modified in any way, improperly installed, taxed beyond its stated weight capacity or otherwise misused or abused. All Multibrackets products are intended for indoor use only and any

outdoor use voids this Limited Warranty. The Limited Warranty for wall and ceiling mounts is void if the mount is moved from its initial installation. To the maximum extent permitted by applicable law, Multibrackets disclaims any other warranties, express or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and warranties of merchantability. Multibrackets will not be liable for any damages whatsoever arising out of the use or inability to use its products, even if Multibrackets has been advised of the possibility of such damages. To the maximum extent permitted by applicable law, Multibrackets disclaims any responsibility for incidental or consequential damages.

Multibrackets™ Stockholm Sweden 2016.
www.multibrackets.com

The content of this manual is subject to change without further notice. The latest version of this manual can be found online under the product name on the website: www.multibrackets.com

Parts


Power cable (x1)	Remote control (x1)	Lift extension plate (x1)	Short VESA extension strips (x1)	Long VESA extension strips (x2)
Decoration panel fixed parts (x2)	Ceiling suspension angle (x4)	MZ 4.8 short screw (x22)	Small screw (x8)	




**2 PERSONS
RECOMMENDED
FOR INSTALLING THIS PRODUCT.**



Product dimensions

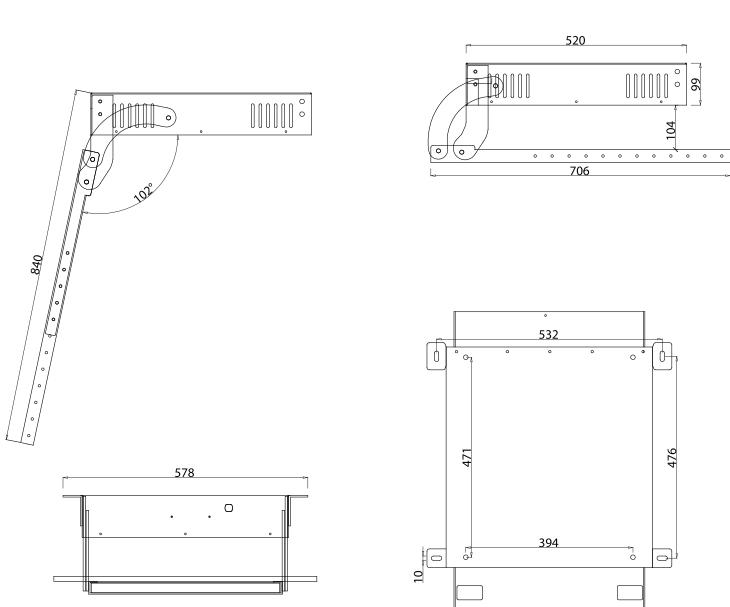


Connectivity

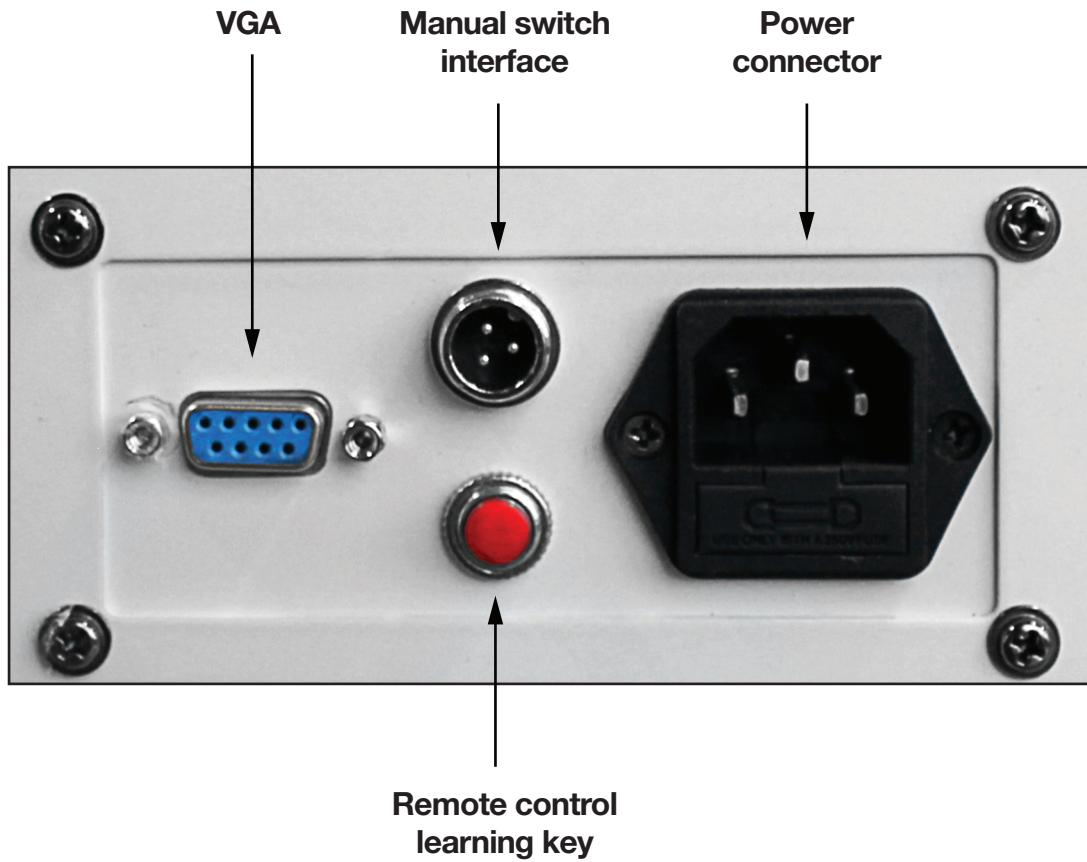

Please pay attention to the screw holes on the back of your screen

Suitable VESA:

200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 600x600mm.


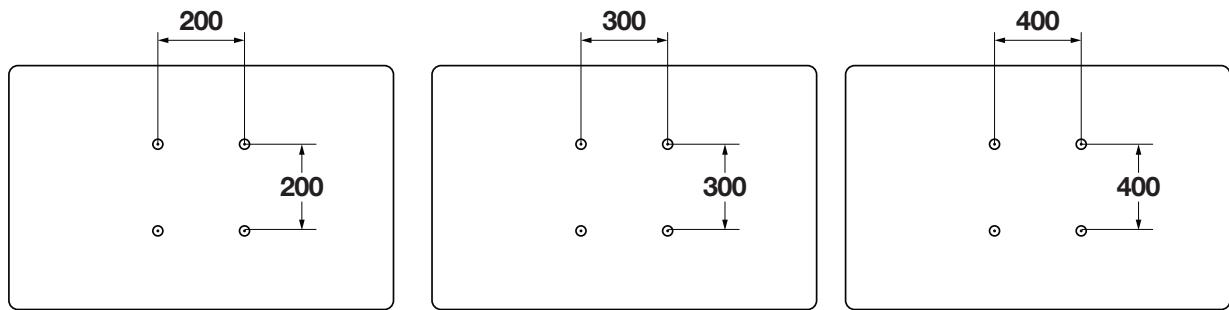


Installation notes:

1. Always consult a professional installer for mounting this ceiling mount
2. Fix the mounting frame provided with the product in the ceiling through the expansion screws.
3. Attach the ceiling mount onto the mounting frame and lock it with four (4) M6 screws to prevent it from slipping.
4. According to the actual size of the screen/display, adjust the arm bracket that is provided with the ceiling mount to a suitable position.

Product installation


1. Punch four (4) blast screw holes on the ceiling and fix them
2. Please disassemble two (2) anti-vibration sheets when powering on
3. The TV is flat on the flip frame
4. The four (4) screws are fixed to the screen
5. The decoration board and the flip frame are flattened
6. Six (6) screws to fix the decoration board and the flipper

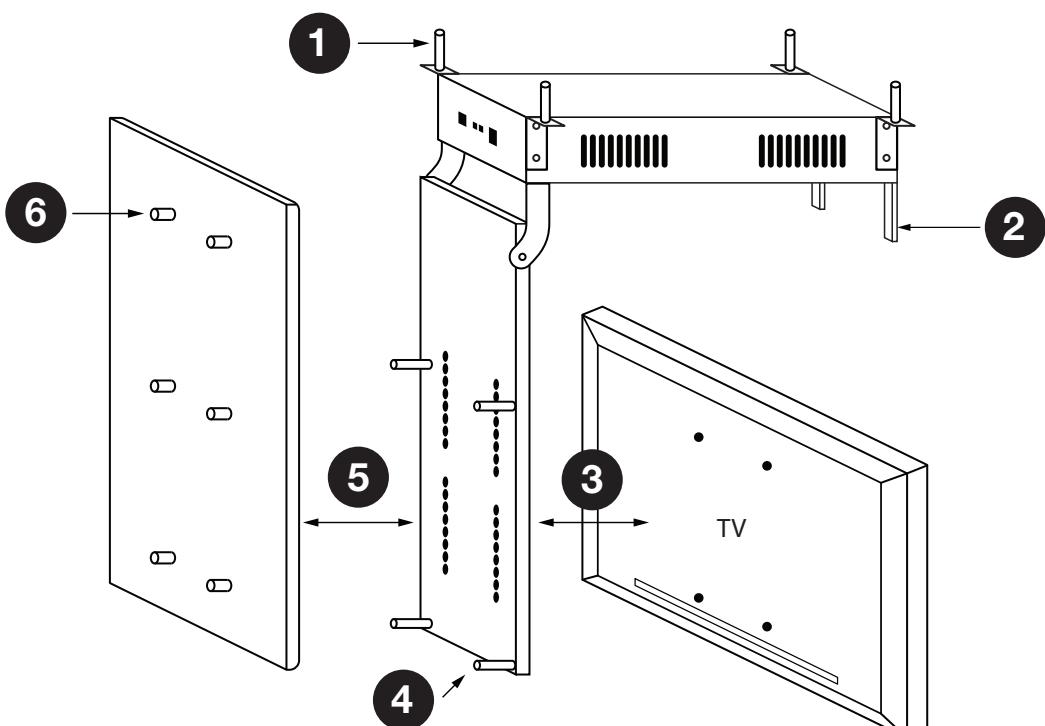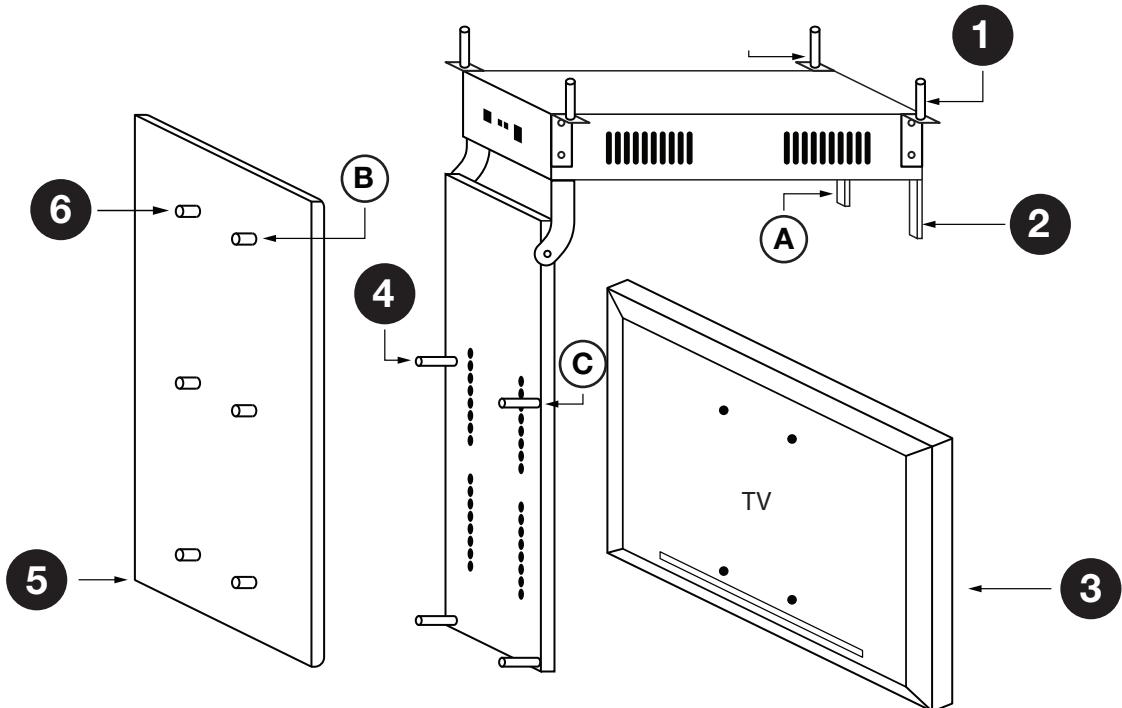

Remote control


Operating instructions

Buttons

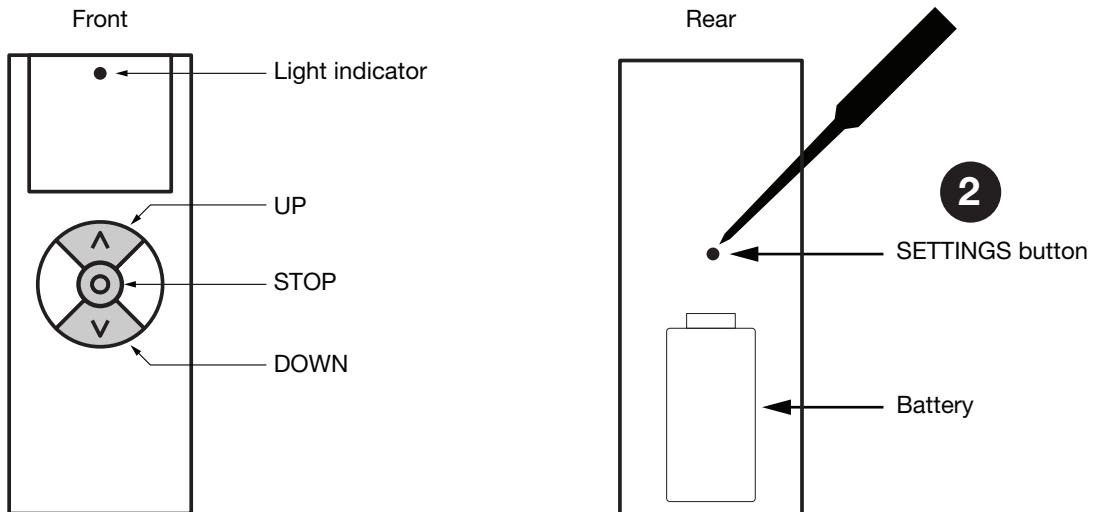


Code matching mode for ceiling mount & remote control

1. First press the memory button on the panel, the indicator light starts to flash.
2. Release the memory button (1), press the settings button (2) on the back of the remote control and hold it down. The light indicator stops flashing. This indicates that the code has been successfully written and the remote control can be used. If not, repeat the above steps and try a few more times.

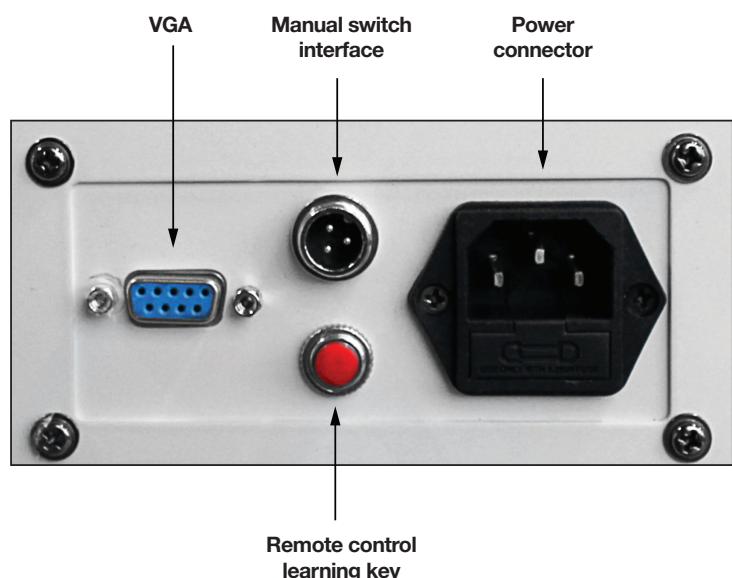


Learn mode

How to set upper and lower ideal position

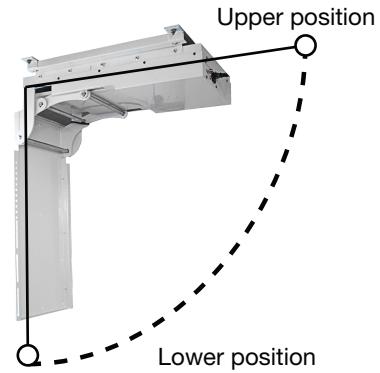


Set the upper position

We recommend to set the upper position first, then the lower position. You can always restart the position setup process by unplugging the power and follow the steps below again.




Unplug and connect the power



Press the SETTINGS button
(Backside of remote)


The machine will always beep alarm sound the lower limit has been deleted successfully when leaving the factory, enter the lower limit to re-adjust



Press the UP button




The machine rises to the ideal upper setting



Press the STOP button

If the ideal height is not reached it can be fine tuned by pressing the up and down keys on the remote control

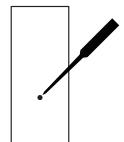


Press the SETTINGS button once (a short beep is heard)

The upper limit is set successfully

Set the lower position


Note: The lower position setting is set without beep/alarm initiation.



Press the DOWN button once and complete within 5 seconds



The machine descends to the lower setting



Press the STOP button

If the lift has not reached your ideal position, you can press the UP and DOWN keys to jog fine adjustment



Press the SETTINGS button once (alarm release)


The lower position is set successfully

It will now automatically move in between the two positions

WIRING OVERVIEW FOR AUTOMATED SETUPS


Dry Contact Control

Please check the wire and function in the below picture for RJ12 and RJ45

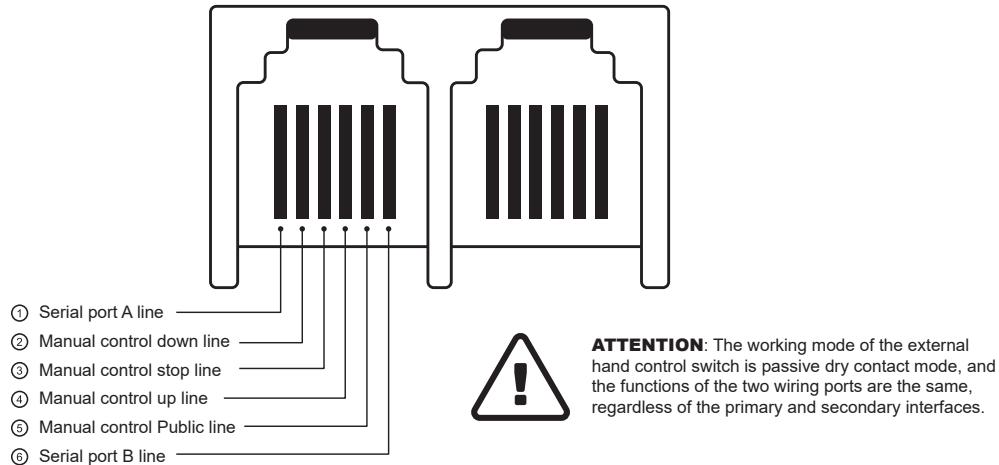

Overview Wiring Hub

Please check the wire and function in the below drawing

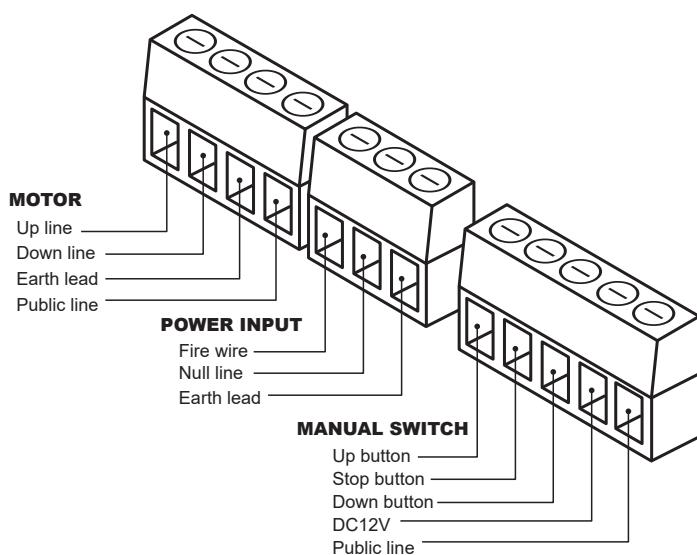

Please always check online for the latest updated version of this manual